

## Tisztítási és kezelési útmutató INKU faparkettákhoz

Az INKU keményfa-parketták 4/6mm vastag nemesfa kopórétegből, illetve 6mm vastag, többrétegű (általában ötrétegű) ragasztott nyírfurnér hordozórétegből állnak. A felületkezelt nemesfa-parketták hosszanti és homlokirányú nút, ill. féderprofillal kerülnek forgalmazásra.

A 10 mm-es egyosztásos parketták az alábbi méreteken vásárolhatók meg:

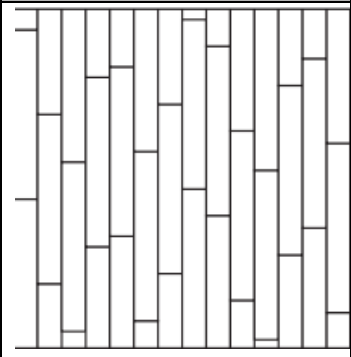
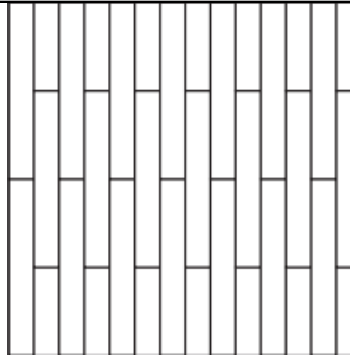
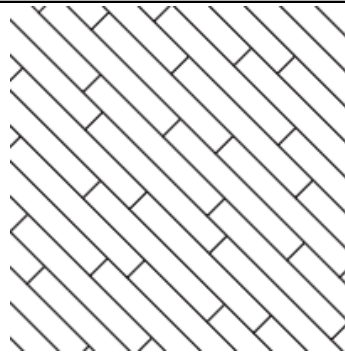
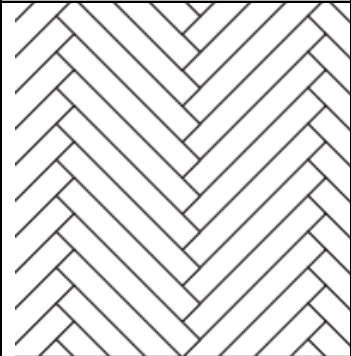
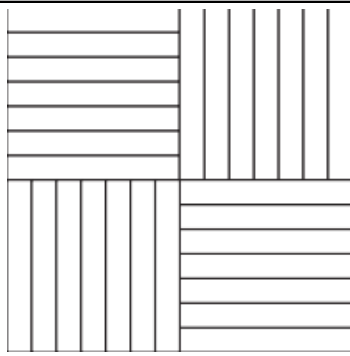
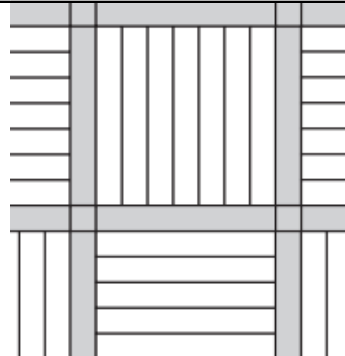
Megnevezés	Méret	Csomag tartalma
Prestige Stab	10 x 68 x 476 mm/590 mm	26 jobbos + 26 balos
Maxi Stab	10 x 92 x 790 mm/1190 mm	26 jobbos
Prestigeadern	10 x 25 x 2200 mm	2 db
Prestigewürfel	10 x 68 x 68 mm	10 db

A 12 mm-es egyosztásos parketták az alábbi méreteken vásárolhatók meg:

Traffic Stab                      12 x 68 x 476 mm / 590mm                      22 jobbos + 22 balos

A Prestige és Traffic kiszerelés sokféle lerakási lehetőséget biztosít, lerakható szabályos vagy szabálytalan mintázatban is, akár klasszikus halszálkás, vagy négyzetes módon is, a falakkal párhuzamosan, vagy diagonális irányban.

A Prestige kiszerelés a Würfel kiszereléssel is variálható, ily módon számtalan további lerakási minta-lehetőség nyílik meg, akár egyféle, akár különböző fafajták kombinálásával is.

Szabálytalan hajópadló minta	Szabályos hajópadló minta	Ferde lerakás
		
Halszálka	Tábla	Keretes tábla
		

## Tárolás

A PE fóliába csomagolt kartonokat mindenkor óvatosan mozgassuk, hogy az esetleges sérülések elkerülhetőek legyenek. Nagyon fontos, hogy a csomagokat mind a szállítás, mind a tárolás során, illetve a fektetés előtt a nedvességtől óvjuk. A csomagokat kizárólag zárt, nedvességtől védett helyen és teljesen vízszintes helyzetben szabad tárolni. A javasolt tárolási hőmérséklet 18°C.

Nagyon fontos, hogy a csomagokat kizárólag a burkolás előtt bontsuk meg. Az INKU parketták nagyon szigorú minőségi ellenőrzésen estek át, amennyiben mégis bármilyen látható hiba merülne fel, nagyon fontos, hogy ezt a burkolás előtt jelezni kell. A burkolást követően semmilyen igényt vagy kifogást nem tudunk figyelembe venni. Kérjük, figyeljenek arra, hogy a leburkolt parketta minősége mindenkor a burkoló kizárólagos felelősége.

## Előkészítés

Az INKU parketták fektetésénél alapvető, hogy a burkolási munka kezdetére a burkolandó helyiség száraz és zárt legyen, minden külső nyílászáró előzőleg beépítésre kell, hogy kerüljön, minden falazási vagy esztrich-munka, illetve minden egyéb olyan tevékenység, mely a helyiség páratartalmára negatív hatást gyakorolna (pl. festés, csempézés stb.) már a parkettázást megelőzően korábban befejezésre kell, hogy kerüljön. Túl magas páratartalom esetén a parketta a nedvességet felveszi, minek következtében a lapok meghajolhatnak és méretük is megváltozhat. Nagyon fontos, hogy a burkolás során a relatív légnedvesség mindenkor 65% alatt maradjon és a levegő hőmérséklete 18°C körüli legyen. Téli hónapokban végzett burkolásnál mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a szállítás során a parketta lehül, ezért a burkolás során elegendő időt kell biztosítani, hogy bontatlan csomagolás mellett a parketta hőmérséklete a szobahőmérsékletéhez hozzáigazodjon.

Általánosan is igaz, de újjépítésű házak esetében különösen fontos, hogy a parkettafektetés az utolsó építési fázis kell, hogy legyen. Amennyiben ez mégsem lenne megoldható, nagyon fontos, hogy az elkészült parkettát burkolópapírral, kartonpapírral vagy gyapjúfilc réteggel borítsuk le, sohase nedvességzáró, diffúziót gátló fóliával!

## Aljzat

Az INKU parketták bármilyen, megfelelően előkészített aljzatra (pl cement-, anhidrit-, öntött aszfalt és ásványi, szárazesztrich-, de akár furnér-) felületekre egyaránt leragaszthatók, melyek a DIN 18365 szabvány „Burkolat-fektetés”, illetve a DIN 18356 „Parkettafektetés” szabványok előírásainak megfelelnek. Az aljzatnak természetesen teljesítenie kell a parkettafektetés előtt minden, tőle elvárt tulajdonságot, felületének simának, száraznak, repedésmentesnek és tisztának stb kell lennie. Az aljzatot a burkolás megkezdése előtt alaposan vizsgáljuk szakszerűen át, ha a felület valamelyik elvárt tulajdonságot nem teljesítené, a burkolás megkezdése előtt a hiányosságot előbb ki kell küszöbölni. Alapvetően fontos az esetleges üregek, rések elkerülése érdekében a teljes felület simaságának teljes (szabvány szerinti) megkövetelése, mivel a parkettalapokkal semmilyen rést és üreget nem lehet áthidalni. Ezért javasolt az alaprétegre (pl. simítókéssel) parkettához javasolt felületkiegyenlítő felvitele. Az esetleges korábbi elasztikus burkolat (pl. PVC, linóleum), vagy padlószőnyeg a burkolás előtt természetesen eltávolítandó.

Maximális nedvességtartalom

Cementesztrich max 2 CM% (1,8CM% padlófűtés esetén)

Anhidritesztrich max 0,5 CM% (0,3CM% padlófűtés esetén)

Alapvetően minél alacsonyabb érték választása ideális.

## **Padlófűtés**

A 10mm-es egyosztásos INKU parketták hőátadási ellenállásának értéke mindössze 0,07m/kW, ezért padlófűtés esetén ez a leginkább javasolt választás. Továbbá padlófűtés esetén vegyék figyelembe a padlófűtés speciális előírásait. Fontos, hogy a fűtési teljesítmény ne haladja meg a 60W/m<sup>2</sup> értéket, a parketta felületi hőmérséklete 27°C alatt maradjon, illetve hogy a hőmennyiség a teljes felületen a fűtési fokozattól függetlenül egyenletesen kerüljön eloszlásra.

Egyes fafajták (pl juhar vagy bükk) érzékenyebbek a felület hőmérsékletének és nedvességtartamának ingadozásaira. Emiatt a téli hónapokban, a fűtés következtében rések jelenhetnek meg a parkettalapok között. Ennek elkerülése érdekében javasolt az állandó szobaklíma biztosítása, ideális a 20-22°C hőmérséklet és az 55-65% relatív páratartalom tartása.

Figyelem: egyes szőnyegek hátoldala hőszigetelő tulajdonságú lehet (pl gumi, szigetelő habhát), ezért ezen szőnyegek használata padlófűtés esetén ellenjavallt, mivel ilyen esetekben olyan mennyiségű hőmennyiség halmozódhat fel a parketta felületén, mely akár a parkettát is károsíthatja.

## **Ragasztás**

A 10mm/12mm-es egyosztásos INKU parketták az aljzathoz teljes felületen történő ragasztással burkolandók a nüt és féder ragasztása nélkül. A használandó ragasztófajta kiválasztása alapvetően az aljzat típusától és az építkezés körülményeitől függ, de erre a célra kizárólag parkettaragasztó használható. A ragasztó csomagolása szerinti ragasztómennyiséget az aljzatra fogas spaklival kell felvinni. Egyszerre kizárólag annyi ragasztó kerüljön az aljzatra felhordásra, mely 10-15 perc alatt felhasználásra is kerül.

## **Általános szabályok**

Általánosan elmondható, hogy a faparkettában, mint minden természetes burkolatban a természetből fakadóan színbeli és strukturális eltérések figyelhetők meg, az egzotikus fafajtákban ásványi zárványok is fellelhetőek. A tartós és erős napsütés hatására a parketta színárnyalata megváltozhat (a szín akár besötétedhet vagy ki is fakulhat). Részleges és erős fényforrás esetén (például teraszajtók előtt) a parketta színváltozása csak részlegesen, kizárólag az érintett területen jelenhet meg.

Fontos annak biztosítása, hogy a szoba hőmérséklete a burkolás befejezését követően is temperált, állandó hőmérsékletű és állandó relatív nedvességtartalmú maradjon,

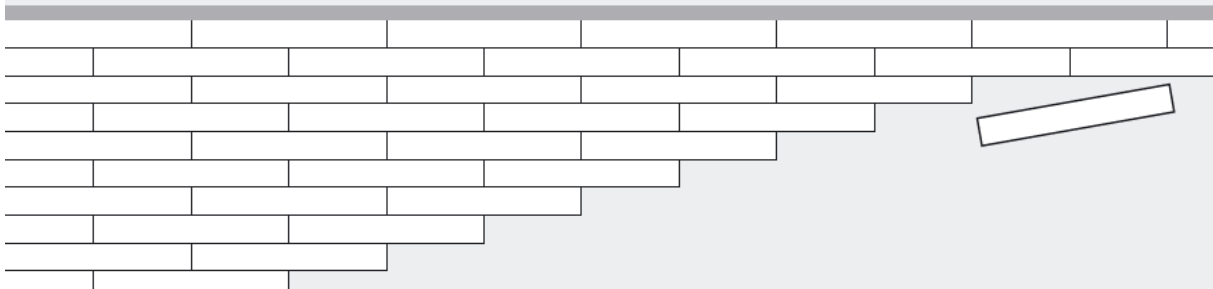
## **Burkolás**

A burkolást megelőzően a burkolási mintát, a burkolás irányát alaposan át kell gondolni, azt előzőleg el kell dönteni. Amennyiben valamilyen egyirányú hajópadló típusú mintát választunk, javasolt a minta irányát a beeső fő fényforrás általános irányával egybeeső

irányban meghatározni. Egyéb minta választása esetén a burkolást a szoba közepén célszerű kezdeni.

Fontos, hogy a parketta és a fal között egy 8-10mm széles tágulási rés maradjon, mely részt később pl lábazattal borítható, vagy/és szilikonmentes elasztikus tömítőanyaggal tömíthető. A nagyobb helyiségekben néha előforduló „meghajlás” elkerülése érdekében sablon használata javasolt. Nagyon fontos az első sor elhelyezésekor a fokozott precizitás és figyelem. A következő sor elhelyezésekor a parkettát közvetlenül az előző sor előtt a ragasztóágyba helyezük, oldalról az előző sor parkettájának peremébe illesztve befordítjuk és azt a helyére nyomjuk.

A nagyobb helyiségeknél néha előforduló parkettafeszülés elkerülése érdekében (melyet a parketták közti rések jelzik) javasolt a lépcsőzetes burkolás (lásd alsó ábrát).



A részletes padlóburkolási lépésekhez kérje szakember segítségét, illetve annak módszeréről szakirodalomból tájékozódjon.

### **Felületkezelés, tisztítás, karbantartás**

A parketták felülete felületkezeléssel (Protect Ultra lakkozott felületvédelemmel, vagy Ecoline olajozással) kaphatóak. A lakkozott felületkezelés az UV sugárzás elleni védőréteget, illetve karcosodásgátló védelmet tartalmaz, az INKU parketták ezért igen tartósak. A selyemfényt biztosító olajozott felületű parketták is tartalmaznak UV elleni védőréteget. Az olajozás víz- és kozmetikum tulajdonságokat is kölcsönöz a parkettáknak, bár kétségkívül az olajozott parketták gyakoribb karbantartást igényelnek, mint a lakkozott felületvédelemmel ellátott parketták.

Javasoljuk, hogy a burkolási munkák befejezését követően, még a használatot megelőzően a parkettát parkettaápoló-szerrel kenjük át, erre a célra használhatjuk az INKU parkettaápoló termékeit is. A lakkozott és olajozott parkettákhoz speciális parkettaápoló és tisztító szereket kaphatunk a kereskedelemben nagy választékban, erre a célra javasoljuk pl. a Boen termékeinek használatát.

A mindennapi általános takarítást száraz moppal, száraz ronggyal, vagy porszívóval végezzük el. Amennyiben szükségessé válna a parkettát nedvesen letakarítani, kizárólag enyhén benedvesített rongyot használjunk erre a célra és soha ne hagyjuk a parkettán a vizet felszáradni, azt mindig itassuk fel.

Reméljük, hogy parkettájában nagyon hosszú ideig gyönyörködhet, kívánunk ehhez a magunk részéről Önnek sok boldogságot.

Forgalmazó: INKU Kft 1117 Budapest Budafoki út 183 – [www.inku.hu](http://www.inku.hu)